

## SCC- LÄPIVIENNIN PEITELEVYT ASENNUSOHJE LÄPIVIENTI AUKON PEITTÄMISEEN


Voimassa 01.08.2014 →

SCC- peitepellit valmistetaan alumiinipelistä ja vakio väri RAL9010 / valkoinen. SCC- peitepelti on kaksiosainen ja soveltuvat myös 0-50 ast kattokulmalle.

SCC- peitepeltejä on saatavilla 360x360 mm ja 410x410 mm hormielementti koolle. SCC- Peitepellin sisämitat 360x360 mm hormielementille on 370x370mm ja 410x410 mm hormielementille 420x420 mm.

### SCC-Peitelevyn liittyminen SCC-Hohkakivihormiin (väli- ja yläpohja)

1. Hohkakivihormielementti
2. SCC- LÄPIVIENNIN PEITELEVY ,  
RAL9010 valkoinen
3. Kattomateriaali
4. Katon koolaus

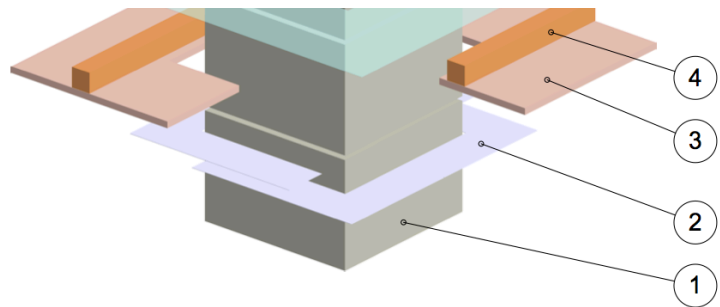

### ASENNUS:

SCC- Läpiviennin peitelevyllä peität väli- ja yläpohjan läpiviennin aukot niin, että palosuojaetäisyydet täyttyvät katto / lattia pintamateriaaliin (suojaetäisyys 50 mm). Varmista ennen asennuksen aloitusta, että väli- ja / tai yläpohjassa on kaikki palavat materiaalit min. 50 mm etäisyydellä SCC- Hohkakivihormin pinnasta (T600 lämpöluokan vaatimus).

Asenna SCC- Läpiviennin peitelevyt ennen kuin pinnoitat SCC- Hohkakivihormin.  
**Huomioithan, että suojaa SCC- Läpiviennin peitehuolellisesti ennen kuin pinnoitat SCC- Hohkakivihormin.**

1. Voit joko liimata SCC- Läpiviennin peitelevyn katon / lattian pintamateriaaliin läpiviennissä (liima ei mukana paketissa) tai vaihtoehtoisesti porata peltiin ruuveille reiät haluttuihin kohtiin ja kiinnittää mekaanisesti ruuveilla katto / lattia pintamateriaaliin (ruuvit ei mukana toimituksessa). Liimatessasi SCC- Läpiviennin peitelevyn katto / lattia pintaan, varmista liiman soveltuvuus tähän tarkoitukseen.
2. Asenna ensin toinen puolikas SCC- Peitepellistä katto / lattia pintamateriaaliin kiinni ja varmista kiinnityksen pitävyys. Tämän jälkeen kiinnitä toinen puolikas SCC- Peitepellistä.